SONY

4-259-832-**43**(1)

DVD Sistema Integrado de Home Theater

Manual de Instruções

Lendo o manual com atenção, você saberá usar corretamente o seu aparelho, aproveitando ao máximo os seus recursos técnicos.
- Leia o manual antes de usar o aparelho.
- O uso correto do aparelho prolonga sua vida útil.
- Guarde este manual para futuras consultas.

**ブラジル電池回収マークと注意文を変更しました。
併せて、先日ご指摘頂きました、単語、文法につきましても、
変更しました。**

**お手数をお掛け致しますが、取説のご確認をお願い致します。
急で申し訳御座いませんが、
9月10日までにご回答頂けます様お願い致します。**

©2010 Sony Corporation Printed in China

AVISO

Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não exponha este aparelho a gotas ou salpicos de água e não coloque sobre o mesmo objetos com líquidos, como vasos.
Para reduzir o risco de fogo, não obstrua a abertura de ventilação do aparelho com jornais, panos, cortinas, etc.
Não coloque fontes diretas de chamas, como velas, sobre o aparelho.
Como o plugue principal é usado para desconectar a unidade da rede elétrica, conecte a unidade em uma tomada CA de fácil acesso. Caso perceba alguma anomalia na unidade, desconecte imediatamente o plugue principal da tomada CA.
O plugue principal serve para desconectar este dispositivo da tomada de CA, então o posicione em um local onde o mesmo possa ser desconectado facilmente.
Não instale o aparelho em espaços limitados, como estantes de livros ou armários embutidos.
Não exponha as pilhas ou aparelhos que usam pilhas ao calor excessivo como raios de sol, fogo ou semelhantes.
A unidade não se desconecta da rede elétrica enquanto estiver conectada à tomada CA, mesmo se a própria unidade tiver sido desligada.
Para prevenir lesões, este aparelho deve ser fixado firmemente ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
Somente para uso interno.

CUIDADO

O uso de instrumentos óticos com este produto aumenta os riscos de lesões oculares.

ADVERTÊNCIA

Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal n° 11.291/06).

Recomendações Importantes sobre o Nível de Volume

Maximize o prazer de ouvir música com este aparelho lendo estas recomendações que ensinarão você a tirar o máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um nível seguro. Um nível que permita que o som seja alto e claro, sem distorção e sem causar desconforto e, o mais importante, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Para estabelecer um nível seguro:
- Ajuste o controle de volume a um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo claro e confortavelmente, sem distorções.

Uma vez estabelecido um nível de som confortável:

Ajuste o controle de volume e deixe-o nesta posição. O minuto gasto para fazer este ajuste agora protegerá a sua audição no futuro.
Usando sabiamente, o seu novo equipamento de som proporcionará a você uma vida toda de entretenimento e prazer. A Sony recomenda que você evite a exposição prolongada a ruídos muito altos.
A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Após o uso, as pilhas e/ou baterias poderão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Pilhas e Baterias não recarregáveis

Atenção:
- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou **recarregadas**.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.
- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.
- Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

スタイルは既存のものに近く合わせるように致しました。イラスト大きさのバランス、スタイルなどご指摘がございましたら、コメントいただけますよう、お願いいたします。

Marcas comerciais

Este sistema incorpora o Dolby* Digital e os decodificadores surround de matriz adaptável Dolby Pro Logic.
* Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
Este sistema incorpora a tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, a logomarca HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.

"BRAVIA" é uma marca comercial da Sony Corporation.

A tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e suas patentes são licenciadas por Fraunhofer IIS e Thomson.

O Windows Media é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

SOBRE O VISUAL DO MPEG-4: ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENÇA DE PORTFÓLIO DE PATENTE VISUAL MPEG-4 PARA O USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE VÍDEOS DECODIFICADOS PELO CONSUMIDOR, EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO VISUAL MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEO") QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU OBTIDO POR UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEOS MPEG-4.
NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU ESTÁ IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO TIPO DE USO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS, INCLUINDO AQUELAS RELACIONADAS AO USO PROMOCIONAL, INTERNO E COMERCIAL E LICENÇAS PODEM SER OBTIDAS DA MPEG LA, LLC. CONSULTE http://www.mpegla.com/

Para modelos fora dos EUA:
SOBRE O VÍDEO DIVX: O DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial DivX Certified que reproduz vídeos DivX. Acesse www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeos DivX.
SOBRE O VÍDEO DIVX SOB DEMANDA: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para poder reproduzir conteúdos em vídeo DivX sob demanda (VSD). Para gerar um código de registro, localize a seção de DivX VSD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com/ com esse código para concluir o processo de registro e saber mais sobre o DivX VSD.

DivX®, DivX Certified® e logomarcas associadas são marcas registradas da DivX, Inc., e são usadas sob licença.

Sobre este Manual de Instruções

O "DVD" pode ser usado como termo geral para VÍDEO DVD, DVD+RW/DVD+R e DVD-RW/DVD-R.

O sistema entra em modo de espera automaticamente.

Quando o sistema estiver em pausa, parado, aberto ou em modo sem disco, entrará no modo de espera automaticamente depois de 30 minutos.

Discos reproduzíveis

DVD	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (CD de música) CD-ROM CD-R/CD-RW CD DE VÍDEO Super VCD

Se um CD ou DVD não estiver corretamente finalizado, não será reproduzido. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo de gravação.

Discos que não podem ser reproduzidos
- Discos Blu-ray
- HD DVDs
- DVD-RAMs
- Discos DVD-Audio
- CDs DE FOTO
- Super Audio CDs
- Trilha de dados de CD-Extra
- Lado de áudio em Dualdiscs
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW em modo de GV (Gravação de Vídeo)
- CPRM (Proteção de Conteúdo Para Mídia Gravável)-compatível com DVD-R/RW que tenha conteúdo sinalizado como "Cópia única".

Observações sobre os discos

Este produto foi projetado para reproduzir discos que estejam em conformidade com o padrão Compact Disc (CD). Dualdiscs e alguns discos de música codificados com tecnologia de proteção de direitos autorais não estão em conformidade com o padrão Compact Disc (CD). Portanto, esses discos podem não ser compatíveis com este produto.

Observações sobre operações de reprodução de um DVD

Algumas operações de reprodução de um DVD podem estar restritas pelos produtores de software. Uma vez que este sistema foi projetado pelos seus produtores para reproduzir um DVD de acordo com o conteúdo de disco, alguns recursos de reprodução podem não estar disponíveis.

Observação sobre os DVDs de camada dupla

A reprodução de som e imagem pode ser interrompida momentaneamente quando as camadas mudam.

Código de região (apenas VÍDEO DVD)

Seu sistema tem um código de região impresso na parte traseira da unidade, e somente reproduzirá um VÍDEO DVD (reprodução apenas) identificado com um código de região idêntico ou .

Observação sobre CD multisessão

Você não pode reproduzir todas as sessões de um disco multisessão.

Tipos de Arquivos Reproduzíveis

Vídeo

Formato de arquivo	Extensões
Vídeo MPEG4[1)]	".mp4", ".m4v"
Vídeo DivX[2)]	".avi", ".divx"

Música

Formato de arquivo	Extensões
MP3 (MPEG1 Camada de áudio 3)[3)]	".mp3"
WMA[4)]	".wma"
AAC	".m4a"

Foto

Formato de arquivo	Extensões
JPEG	".jpg", ".jpeg"

1) Não compatível com AVC.
2) Não disponível nos modelos dos EUA.
3) O formato MP3PRO não é compatível.
4) Os formatos WMA DRM,WMA Lossless e WMA PRO não são compatíveis.

Observação
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos, a depender do formato, codificação ou condição de gravação.
- Alguns dispositivos USB podem não funcionar com este sistema.
- O sistema suporta ISO 9660 Nível 1/Nível 2, ou Joliet no CD DE DADOS.
- O sistema suporta UDF (Universal Disk Format) no DVD DE DADOS.
- O sistema suporta FAT12, FAT16, e FAT32 no dispositivo USB.
- O sistema reconhece as seguintes pastas ou arquivos no DVD DE DADOS, CD DE DADOS e dispositivo USB:
  — até 300 pastas
  — até 648 arquivos
- A leitura dos arquivos pode levar algum tempo nos seguintes casos:
  — quando há muitas pastas e arquivos.
  — quando a capacidade de memória do dispositivo USB que você estiver usando for muito grande.
  — quando a memória do dispositivo USB em uso estiver fragmentada.

Antes de iniciar

Verificar os itens fornecidos
(O fornecimento de um adaptador SCART e cabo HDMI varia, dependendo da área/modelo.)
- Unidade principal (1)



- Alto-falantes (5)



- Controle Remoto (1)



- Pilhas R6 (tamanho AA) (2)

- Subwoofer (1)

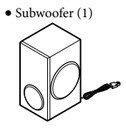

- Antena de cabo FM (1)

ou

- Pés de apoio (subwoofer) (1 conjunto)

- Cabo de vídeo (1)

- Cabo HDMI (1)

- Adaptador SCART (1)

- Manual de Instruções (este manual)

Preparando o controle remoto

Insira duas pilhas R6 (tamanho AA) (fornecidas), combinando os símbolos de ⊕ e ⊖ das mesmas nas suas respectivas marcações dentro do compartimento.

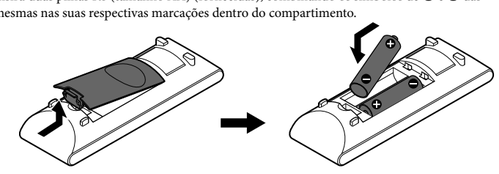

Conectando os Alto-falantes

Cuidado

Não use alto-falantes não fornecidos com este sistema.

Para prender os pés de apoio no subwoofer



Remova os pés de apoio da capa de proteção.

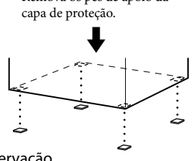

Observação
- Tenha cuidado ao fixar os alto-falantes e/ou suportes de alto-falantes em solos tratados com substâncias especiais (cera, verniz, polido, etc), uma vez que podem ocorrer manchas e descoloração.

Insira os conectores dos cabos das caixas acústicas de forma que coincidam com as cores das tomadas SPEAKERS do aparelho até se encaixarem com um clique.

Painel traseiro da unidade principal

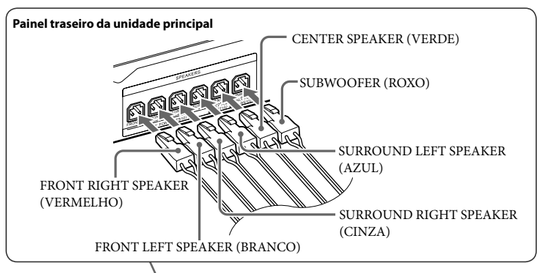

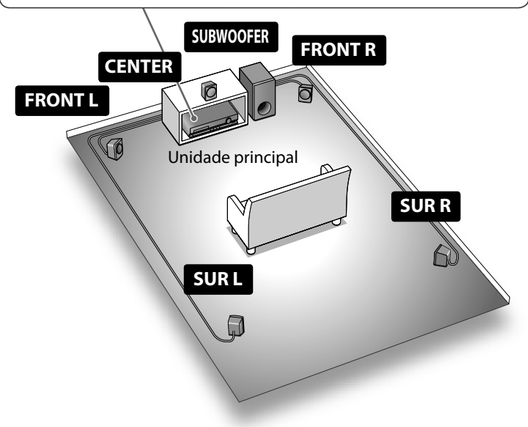

Conectando sua TV

Dependendo das tomadas da sua TV ou receptor, selecione o método de conexão de áudio e vídeo.

Conectando sua TV/receptor

Quanto estiver conectando apenas a uma TV

Quando estiver conectando a uma TV e um receptor

① Conectando o vídeo na sua TV

Dependendo das tomadas da sua TV, selecione um dos métodos de conexão.

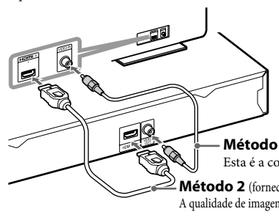

Método 1 (fornecido)
Esta é a conexão básica.

Método 2 (fornecido apenas em alguns modelos)
A qualidade de imagem poderá ser melhor, se comparada com a do Método 1.

② Conectando o áudio da sua TV/receptor

Para escutar o som da TV ou do receptor pelo sistema, será necessário fazer uma conexão com um cabo de áudio (não fornecido).

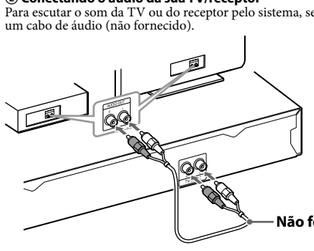

Não fornecido

Dica
- Para modelos Europeus, conecte o cabo de vídeo (fornecido) e um cabo de áudio (não fornecido) na TV através do adaptador SCART.

Conectando o antena de cabo FM

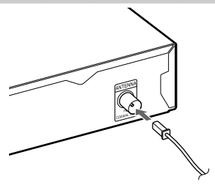

Dica
- Se você tiver uma má recepção de FM, use um cabo coaxial 75 ohm (não fornecido) para conectar uma antena FM externa (aérea) na unidade.

Quando instalar os alto-falantes na parede

Cuidado
- Entre em contato com um fornecedor de parafusos ou técnico de instalação para obter mais informações sobre o material da parede e os parafusos a serem utilizados.
- Use parafusos compatíveis com o material e a resistência da parede. Como as paredes de reboco são frágeis, fixe firmemente os parafusos a uma trilha. Instale os alto-falantes em uma parede vertical e lisa onde o reforço será instalado.
- A Sony não se responsabiliza por acidentes ou danos causados por instalações inapropriadas, paredes com resistência insuficiente ou parafusos mal fixados, desastres naturais, etc.

1 Obtenha parafusos (não fornecidos) que se encaixem no orifício encontrado na parte traseira de cada alto-falante. Veja as ilustrações abaixo.

Orifício na parte traseira do alto-falante

2 Fixe os parafusos na parede e, em seguida, pendure o alto-falante.

Profundidade do parafuso afixado

Configuração do Sistema de Cores

1 Conecte o cabo de alimentação CA.

2 Ligue a unidade principal e a TV.

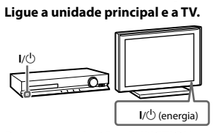

3 Pressione os botões FUNCTION ou DVD/CD repetidamente para mudar para a função DVD/CD.
A reprodução se inicia automaticamente caso um disco com a função de reprodução automática estiver carregado. Pressione o botão ■ duas vezes para parar a reprodução.

4 Mude o seletor de entrada da sua TV para "Home Theatre System".

5 Pressione o botão SETUP em modo de interrupção.
O Menu Configuração é exibido.

6 Pressione os botões ←/→ repetidamente para selecionar a [Página de Preferências], e, em seguida, pressione o botão ⊕.

7 Pressione os botões ↑/↓ repetidamente para selecionar o [Tipo de TV], e, em seguida, pressione o botão ⊕.

8 Pressione os botões ↑/↓ repetidamente para selecionar [PAL] ou [NTSC] da lista exibida, e, em seguida, pressione o botão ⊕.

9 Pressione o botão SETUP para desativar o Menu Configuração.

Observação
- A exibição de tela da TV pode ser interrompida momentaneamente depois da mudança do sistema de cores, detalhado anteriormente.

Peças e Controles:

Painel frontal

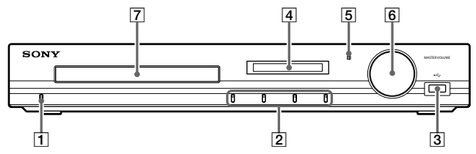

1 I/⏻ (liga/espera)
Liga a unidade ou coloca-a no modo de espera.

2 Botões de operação de reprodução
⏏ (abrir/fechar)
Abre ou fecha a bandeja de disco.
► (reproduzir)
Inicia ou reinicia a reprodução (retomar reprodução).
■ (parar)
Pára a reprodução e guarda o local onde parou (ponto de retomada).
O ponto de retomada de um título/faixa é o último ponto reproduzido.

FUNCTION
Seleciona a fonte de reprodução.

3 Porta ⇜ (USB)
Usada para conectar a um dispositivo USB.

4 Visor do painel frontal

5 (sensor remoto)

6 Controle MASTER VOLUME
Ajusta o volume do sistema.

7 Bandeja de disco

Painel traseiro

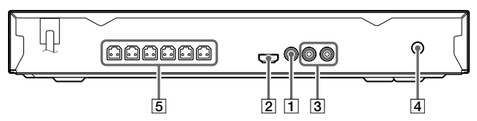

1 Tomada VIDEO OUT

2 Tomada HDMI OUT

3 Tomadas TV/CABLE (AUDIO IN L/R)

4 Tomada ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)

5 Tomadas SPEAKERS

Controle remoto

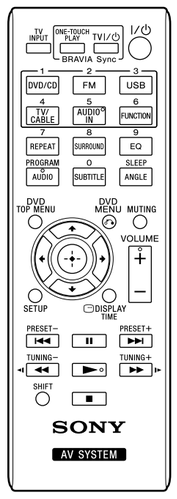

TV INPUT
Muda a fonte de entrada da TV entre o sinal de TV e outras fontes de entrada.
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Ativa a Reprodução Um Toque.
TV I/⏻ (liga/espera)
Liga a TV ou coloca-a no modo de espera.
I/⏻ (liga/espera)
Liga o sistema ou coloca-o no modo de espera.
Botões de seleção de funções
Seleciona a fonte de reprodução.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE

FUNCTION
Seleciona as funções em sequência.

REPEAT
Ativa o modo de reprodução shuffle/aleatória.
SURROUND
Seleciona o modo de saída áudio surround.
EQ
Seleciona modo EQ.
AUDIO
Seleciona o formato/faixa de áudio e o modo FM.
SUBTITLE
Seleciona o idioma de legenda quando legendas multilíngues estiverem disponíveis.
ANGLE
Muda para outros ângulos de visão quando multiângulos forem gravados em um VÍDEO DVD.
Teclas numéricas
Digita os números de título/capítulo, predefine estações de rádio, etc.
PROGRAM
Ativa a reprodução de programas e predefine estações de rádio.
SLEEP
Define o temporizador.
DVD TOP MENU
Abre o Menu Superior do DVD.
DVD MENU
Abre ou fecha o menu do DVD.
MUTING
Desliga o som temporariamente.
←/↑/↓/→
Move o realce para um item exibido.
⊕ (ENTER)
Acessa o item selecionado.
VOLUME +/–
Ajusta o volume.
SETUP
Abre ou fecha o menu configuração.
DISPLAY
Abre ou fecha o Menu Exibição.
TIME
Muda a informação de tempo durante a reprodução.
Botões de operação de reprodução
I◄◄ /►►I (anterior/seguinte)
◄◄/►► (retroceder/avançar)
◄I/I► (lento)
Ativa o retrocedimento/avanço lento quando pressionado em modo pausa.
► (reproduzir)
II (pausar)
■ (parar)

Botões de operação de rádio
PRESET +/–
TUNING +/–

SHIFT
Pressione e mantenha pressionado este botão para usar botões com rótulos de texto rosa.

Observação
AUDIO IN
Este botão não funciona.

Continua

Reproduzindo um disco

1 **Pressione o botão DVD/CD.**
Você também pode selecionar essa função pressionando repetidamente o botão FUNCTION.

2 **Pressione o botão ⏏ para abrir a bandeja de disco.**

3 **Coloque o disco na bandeja, e, em seguida, pressione o botão ⏏.**

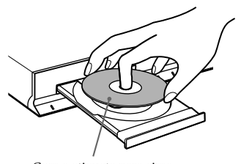

Com a etiqueta para cima.

4 **Pressione o botão ► para iniciar a reprodução.**

5 **Pressione o botão VOLUME +/– para ajustar o volume.**

Reproduzindo arquivos em um disco/dispositivo USB

1 **Pressione o botão DVD/CD ou USB.**
- DVD/CD: Para um disco.
- USB: Para um dispositivo USB.

Você também pode selecionar a função pressionando o botão FUNCTION repetidamente.

2 **Carregue a fonte.**
■ Para um disco
Coloque um disco na bandeja pressionando o botão ⏏ para abrir/fechar a bandeja de disco.
■ Para um dispositivo USB
Conecte um dispositivo USB na porta (USB).

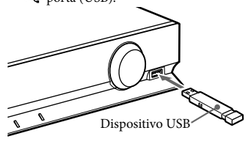

Dispositivo USB

3 **Pressione o botão ↑/↓ para selecionar uma pasta, e, em seguida, pressione o botão ⊕ e selecione um arquivo.**

4 **Pressione o botão ► para iniciar a reprodução.**

5 **Pressione o botão VOLUME +/– para ajustar o volume.**

Observação
- Não remova o dispositivo USB durante a operação. Para evitar corrupção de dados ou danos no dispositivo USB, desligue o sistema quando estiver conectando ou removendo o mesmo.

Outras operações de reprodução

Para mudar ângulos

Pressione o botão ANGLE durante a reprodução para selecionar o ângulo desejado.

Para exibir legendas

Pressione o botão SUBTITLE durante a reprodução para selecionar o idioma de legenda desejado.

Para mudar o som

Quando o sistema estiver reproduzindo um VÍDEO DVD, arquivo de vídeo DivX ou arquivo de vídeo MPEG4 gravado com diversos formatos de áudio (PCM, Dolby Digital, ou áudio MPEG), é possível mudar o formato de áudio. Se o VÍDEO DVD for gravado com faixas multilíngues, também é possível mudar o idioma.
Com um CD DE VÍDEO ou CD, você pode selecionar o som do canal esquerdo ou direito e escutar o som do canal selecionado por ambos os alto-faltantes, esquerdo e direito.
Pressione o botão AUDIO repetidamente durante a reprodução para selecionar o sinal de áudio desejado.
O formato de sinal de áudio selecionado é exibido na tela da TV.

Para reproduzir um CD DE VÍDEO com funções PBC

Quando você inicia a reprodução de um CD DE VÍDEO com funções PBC (Controle de reprodução), o menu de seleção é exibido.

Reprodução sem PBC
Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para selecionar o número de item que você deseja pausar.

Para pesquisar por título/capítulo/faixa/cena, etc.

■ Quando estiver reproduzindo um DVD/VCD

1 **Pressione o botão DISPLAY durante a reprodução.**
O Menu Exibição aparece na tela da TV.

2 **Pressione o botão ↑/↓ para selecionar uma opção e, em seguida, pressione o botão ⊕.**

3 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para ir para a opção desejada.**

■ Quando estiver reproduzindo um CD

1 **Pressione o botão DISPLAY durante a reprodução.**
A tela de seleção aparece na tela da TV.

2 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para selecionar a faixa desejada.**

■ Quando estiver reproduzindo um arquivo MP3/JPEG/DivX

1 **Pressione o botão DISPLAY durante a reprodução.**
A tela de seleção aparece na tela da TV.

2 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para selecionar o número desejado.**

Para reproduzir em ordem programada

Selecione as faixas a serem reproduzidas na ordem que desejar (apenas para CDs).

1 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione o botão PROGRAM.**
O Menu Programação aparece na tela da TV.

2 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para selecionar a faixa desejada.**

3 **Pressione o botão ←/↑/↓/→ para selecionar [Iniciar] para reproduzir a programação.**

Para reproduzir repetidamente/shuffle, etc.

Pressione o botão REPEAT diversas vezes para selecionar o modo de reprodução desejado. O modo selecionado aparece no visor do painel frontal.
- "REP CHP": Repete o capítulo atual.
- "REP TT": Repete o título atual.
- "REP ALL": Repete todos os títulos.
- "REP TRA": Repete a faixa atual.
- "REP OFF": O sistema retorna ao modo de reprodução normal.
- "SHUFFLE": Reproduz o conteúdo em ordem aleatória até que tudo seja reproduzido.
- "SHUF REP": Repete a reprodução shuffle.
- "FOLDER": Reproduz a pasta atual.
- "RANDOM": Reproduz todos os arquivos em ordem aleatória.
- "SINGLE": Reproduz o arquivo atual.
- "REP ONE": Repete o arquivo atual.
- "REP FLD": Repete a pasta atual.

observação
- Os modos selecionáveis e suas ordens mudam, dependendo do disco ou arquivo.

Selecionando o Efeito Sonoro

Para selecionar uma definição de equalizador

Pressione o botão EQ repetidamente durante a reprodução até que o modo desejado apareça no visor do painel frontal.
- "FLAT": Modo sonoro simples e puro.
- "CLASSIC": Ideal para escutar música clássica e assistir DVDs de shows ao vivo.
- "JAZZ": Alcance claro de altos e médios. Recria a atmosfera de uma casa de shows, com o artista bem em sua frente. Bom para escutar jazz e assistir dramas.
- "ROCK": Alcances altos e baixos aprimorados, para uma ótima atmosfera e efeitos sonoros de filmes. Ótimo para filmes de ação e rock/pop.

Para selecionar uma definição surround

Pressione o botão SURROUND repetidamente durante a reprodução para selecionar um modo de saída de áudio surround. O modo selecionado aparece no visor do painel frontal.
- "MULTI" (A.F.D. MULTI): Quando a fonte tem 2 canais, o som sai de todos os alto-falantes.
- "STANDARD" (A.F.D. STANDARD): O sistema diferencia o formato de som da fonte e apresenta o som como foi gravado/codificado.
- "DOLBY PL" (PRO LOGIC): Realiza decodificação Dolby Pro Logic.
- "2CH ST" (2CH STEREO): Todos os formatos tem sua mixagem reduzida a 2 canais.

Observação
- Dependendo do fluxo de reprodução, as definições surround podem não ser efetivas.

Usando um Sintonizador

Para predefinir estações de rádio

Você pode predefinir 20 estações FM. Então, poderá sintonizar qualquer uma dessas estações simplesmente selecionando o número predefinido correspondente.

1 **Pressione o botão FM.**

2 **Pressione e mantenha pressionado o botão TUNING +/– por 2 segundos para iniciar a sintonização, até que encontre a estação de rádio desejada.**
As palavras "SEARCH +" ou "SEARCH –" aparecem no visor do painel frontal até que uma estação de rádio com força de sinal suficiente seja encontrada.

3 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione o botão PROGRAM.**
"P 01" piscará no visor do painel frontal.

4 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para selecionar um número predefinido.**

5 **Pressione o botão ⊕ para armazenar a frequência da estação.**

Para selecionar uma estação de rádio predefinida

1 **Pressione o botão FM.**

2 **Pressione o botão PRESET +/- para selecionar um número predefinido.**
Você também pode selecionar um número predefinido pressionando e mantendo pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressionando as teclas numéricas.

Se um programa FM estiver com chiados, você pode selecionar a recepção monoaural. Não haverá efeito estéreo, mas a recepção ficará melhor.

Pressione o botão AUDIO.
"STEREO": Recepção estéreo.
"MONO": Recepção monoaural.

Funções Convenientes

Sobre a função de Controlo para HDMI ("BRAVIA" Sync)

Você pode controlar uma TV compatível com a função de Controle para HDMI conectando-a no sistema através de um cabo HDMI.

Recursos disponíveis
- Reprodução Um Toque
  Com um toque no botão ONE-TOUCH PLAY do controle remoto, o sistema e a TV ligarão automaticamente e a entrada da TV é mudada para o sistema. A reprodução inicia automaticamente.
- Desligamento do Sistema
  Quando você desliga a TV usando o botão I/⏻ no controle remoto da TV ou o botão TV I/⏻ no controle remoto do sistema, o sistema desliga automaticamente.
- Controle de Áudio do Sistema
  Pelo do menu da TV você pode mudar a saída de áudio para os alto-falantes da TV ou os do sistema.

Temporizador

Você pode definir o sistema para desligar em um dado horário, para que você adormeça escutando música.

Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione o botão SLEEP.
A cada vez que você pressiona esse botão, o visor de minutos (o tempo restante) aumenta em 10 minutos.
Uma contagem regressiva dos últimos 20 segundos aparecerá no visor do painel frontal, até que a unidade se desligue.

Para verificar o tempo restante
Pressione e mantenha pressionado os botões SHIFT e SLEEP por 3 segundos. Até que a unidade desligue, o tempo restante aparece no visor do painel frontal.

Para cancelar a função temporizador
Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione o botão SLEEP repetidamente até que a palavra "OFF" apareça no visor do painel frontal.

Para visualizar informação sobre o disco

Você pode verificar o tempo de reprodução e o tempo restante do título, capítulo ou faixa atual.

Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione o botão TIME repetidamente.
A cada vez que você pressiona e mantém pressionado o botão SHIFT e, em seguida, pressiona o botão TIME durante a reprodução, o item exibido muda, dependendo do disco.

Para mudar o som

■ Quando estiver reproduzindo um DVD/VCD

1 **Pressione o botão DISPLAY durante a reprodução.**
O Menu Exibição aparece na tela da TV.

2 **Pressione o botão ↑/↓ para selecionar uma opção e, em seguida, pressione o botão ⊕.**

3 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para ir para a opção desejada.**

■ Quando estiver reproduzindo um CD

1 **Pressione o botão DISPLAY durante a reprodução.**
A tela de seleção aparece na tela da TV.

2 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para selecionar a faixa desejada.**

■ Quando estiver reproduzindo um arquivo MP3/JPEG/DivX

1 **Pressione o botão DISPLAY durante a reprodução.**
A tela de seleção aparece na tela da TV.

2 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para selecionar o número desejado.**

Para selecionar uma definição de equalizador

Pressione o botão EQ repetidamente durante a reprodução até que o modo desejado apareça no visor do painel frontal.
- "FLAT": Modo sonoro simples e puro.
- "CLASSIC": Ideal para escutar música clássica e assistir DVDs de shows ao vivo.
- "JAZZ": Alcance claro de altos e médios. Recria a atmosfera de uma casa de shows, com o artista bem em sua frente. Bom para escutar jazz e assistir dramas.
- "ROCK": Alcances altos e baixos aprimorados, para uma ótima atmosfera e efeitos sonoros de filmes. Ótimo para filmes de ação e rock/pop.

Para selecionar uma definição surround

Pressione o botão SURROUND repetidamente durante a reprodução para selecionar um modo de saída de áudio surround. O modo selecionado aparece no visor do painel frontal.
- "MULTI" (A.F.D. MULTI): Quando a fonte tem 2 canais, o som sai de todos os alto-falantes.
- "STANDARD" (A.F.D. STANDARD): O sistema diferencia o formato de som da fonte e apresenta o som como foi gravado/codificado.
- "DOLBY PL" (PRO LOGIC): Realiza decodificação Dolby Pro Logic.
- "2CH ST" (2CH STEREO): Todos os formatos tem sua mixagem reduzida a 2 canais.

Observação
- Dependendo do fluxo de reprodução, as definições surround podem não ser efetivas.

Usando o tela de Configuração

Você pode fazer diversos ajustes em itens como imagem e som.
Os itens exibidos variam, dependendo do modelo do país.
A definição padrão está sublinhada.

1 **Pressione o botão SETUP em modo de interrupção.**
O menu configuração é exibido.

2 **Pressione o botão ←/→ para selecionar uma das categorias do menu configuração e, em seguida, pressione o botão ⊕.**

3 **Pressione o botão ↑/↓ para selecionar uma opção e, em seguida, pressione o botão → ou ⊕.**

4 **Selecione a opção que você deseja mudar e pressione o botão ⊕ para confirmar e voltar ao item selecionado anteriormente.**

5 **Pressione o botão SETUP para desativar o menu.**

Página de Config. Geral

■ [Ecrã da TV]
[16:9]: Selecione-a quando você conectar a uma TV widescreen ou uma com a função de modo wide.



[4:3 Letter Box]: Exibe uma imagem ampla com margens pretas na parte superior e inferior da tela.

[4:3 Panorâmico]: Exibe em tela inteira uma imagem de altura total com os lados cortados.



■ [Idioma OSD] (Exibição no tela)
Você pode mudar o idioma de exibição no tela da TV.

■ [Controlo para HDMI]
Esta função fica disponível quando você conecta um sistema a uma TV que é compatível com a função de Controlo para HDMI através de um cabo HDMI.
[Lig.]: Você pode operar simultaneamente componentes que estão conectados através de um cabo HDMI.
[Desl.]: Desliga.

■ [Áudio HDMI]
Esta definição somente é necessária se você estiver usando a tomada HDMI OUT para uma conexão de áudio.
[Desl.]: Desliga a saída de áudio HDMI. Você ainda pode curtir a saída de som através do sistema de alto-falante.
[Tudo]: O formato de saída de áudio HDMI será o mesmo do fluxo de áudio em reprodução. Se o formato de reprodução de áudio não for suportado, a saída de áudio será mudada automaticamente para PCM.
[PCM]: A saída de áudio HDMI terá sua mixagem reduzida para PCM linear (2-canais).

■ [Protecção Ecrã]
[Lig.]: A imagem de proteção de tela será exibida se você não operar o sistema por, aproximadamente, 15 minutos.
[Desl.]: Desliga.

■ [Última Memória]
Este sistema recupera o ponto onde você interrompeu o disco pela última vez que foi reproduzido e retoma a reprodução desse ponto na próxima vez que você inserir o mesmo disco.
[Lig.]: O sistema guarda e retoma pontos na memória.
[Desl.]: O sistema não guarda nem retoma pontos na memória. A reprodução inicia novamente do ponto de retomada apenas para o disco na unidade.

Observação
- Quando a memória de retomada de reprodução estiver cheia, o ponto de retomada de reprodução do primeiro disco é apagada.

■ [Standby Autom.]
[Lig.]: Entra automaticamente no modo de espera quando em modo de interrupção, pausa, sem disco ou de ejeção por mais de 30 minutos.
[Desl.]: A unidade não entra automaticamente em modo de espera.

Página Config. P.-passe

■ [Palavra-passe]
A palavra-passe padrão é "000000". Para alterar a palavra-passe:

1 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para digitar "000000" ou a última senha de 6 dígitos definida na seção [Pal-passe Antiga].**

2 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para digitar uma nova senha de 6 dígitos na seção [Pal-passe Nova].**

3 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para digitar, novamente, a nova senha de 6 dígitos na seção [Conf. Pal-passe] para confirmá-la.**

4 **Pressione o botão [OK] para sair do menu.**

Precauções

Com o local
- Com alto volume, depois de longos períodos, a unidade fica muito quente para tocar. Isso não é mau funcionamento. No entanto, deve-se evitar tocar na unidade. Não ponha o sistema em um espaço limitado onde a ventilação seja pouca, pois isto pode causar superaquecimento.
- Não instale o sistema perto de fontes de calor como radiadores, dutos de ar ou locais sujeitos à luz direta do sol, poeira excessiva, vibração mecânica ou choque.
- Não instale o sistema em posição inclinada. Ele foi projetado apenas para funcionar na posição horizontal.
- Não coloque objetos pesados sobre o sistema.

Sobre a operação
- Se o sistema for trazido diretamente de um local frio para um de clima ameno, ou for colocado em um espaço muito úmido, a umidade pode condensar nas lentes de dentro da unidade. Caso isso ocorra, o sistema pode não funcionar corretamente. Neste caso, retire o disco e deixe o sistema ligado por aproximadamente meia hora, até que a umidade evapore.
- Se algo cair dentro do aparelho, desconecte a unidade e faça com que ela seja verificada por pessoal qualificado antes de continuar operando.

Sobre a limpeza
- Limpe o aparelho, painel e controles com um pano macio levemente úmido com uma solução de detergente neutro. Não use qualquer tipo de esponja abrasiva, pós corrosivos ou solventes como álcool ou benzina.
  Caso você tenha alguma pergunta ou problemas com o seu sistema, entre em contato com o seu fornecedor Sony mais próximo.

Sobre a limpeza de discos, limpadores de disco/lente
- Não use discos limpadores ou limpadores de disco/lente (incluindo tipos líquidos ou em spray). Eles podem causar mau funcionamento no aparelho.

Sobre a cor de sua TV

AVISO IMPORTANTE
Cuidado: Este sistema pode deixar a imagem de vídeo parada ou a imagem em exibição no tela de sua televisão indefinidamente. Se você deixar uma imagem de vídeo parada ou uma imagem em exibição no seu tela por um longo período, isso pode causar dano permanente no tela de sua televisão. Televisores de projeção são muito suscetíveis a isso.

Sobre a mudança do sistema de lugar
Antes de mudar o sistema de lugar, certifique-se que não há disco inserido e desconecte o cabo de alimentação CA da tomada na parede.

Sobre o manuseio de discos
- Para manter o disco limpo, manuseie-o pela borda. Não toque na superfície.
- Não cole papel adesivo ou fita no disco.
- Não exponha o disco a luz direta do sol ou fontes de calor como dutos de ar quente, ou deixe-o dentro de um carro estacionado à luz direta do sol, pois a temperatura pode aumentar consideravelmente dentro do veículo.

Sobre a limpeza dos discos
- Antes de reproduzir, limpe o disco com um pano.
  Limpe o disco do centro para fora.
- Não use solventes como benzina, tíner, produtos de limpeza ou sprays de limpeza de vinis.

Este sistema pode reproduzir apenas um disco circular. O uso de discos não circulares (em forma de cartão, coração ou estrela) pode causar mau funcionamento.
Não use discos com acessórios comerciais anexados, como etiquetas ou anéis.

Sobre a radiação térmica
Devido ao design de estrutura fina da unidade, você pode sentir um pouco de calor proveniente de sua parte superior. Isso é normal. Consulte o seu fornecedor Sony mais próximo em caso de dúvidas.

Solução de problemas

Se você tiver qualquer um dos seguintes problemas durante o uso do sistema, consulte este guia de soluções de problemas para ajudar a solucioná-lo antes de solicitar reparos. Se qualquer problema persistir, consulte o seu fornecedor Sony mais próximo. Observe que, se os prestadores de serviço trocarem algumas peças durante o reparo, as mesmas podem ser guardadas.

Energia

A energia não está ligada.
- Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado firmemente.

Imagem

Não há imagem.
- Os cabos de conexão de vídeo não estão conectados firmemente.
- A unidade não está conectada na tomada correta de entrada da TV.
- O sistema não está selecionado pela da entrada de vídeo da TV.
- Verifique o método de saída do seu sistema.

Mesmo que você tenha definido a taxa de proporção no [Ecrã da TV] da [Página de Config. Geral], a imagem não preenche o tela.
- A taxa de proporção do disco é fixa.

Ocorre irregularidade de cor no tela da TV.
Os alto-falantes dos sistema contém peças magnéticas, então distorções magnéticas podem ocorrer. Quando houver irregularidade de cor no tela da TV, verifique os seguitens itens:
- Instale os alto-falantes a, no mínimo, 0,3 metros do seu aparelho de TV.
- Se a irregularidade de cor persistir, desligue o aparelho de TV e volte a ligá-lo depois de 15 ou 30 minutos.
- Reposicione os alto-falantes mais longe do seu aparelho de TV.

A definição [Tipo de TV] não corresponde à sua TV.
[Tipo de TV] pode ser reiniciada conforme o seguinte procedimento:
1. Pressione o botão ⏏ para remover o disco.
2. Pressione o botão DISPLAY.
3. Pressione o botão ⊕.
O [Tipo de TV] será reiniciado.

Som

Não há som. Ouve-se um zumbido ou barulho alto.
- Os cabos dos alto-falantes não estão conectados firmemente.
- Limpe o disco.

O som perde seu efeito estéreo quando você reproduz um CD DE VÍDEO ou CD.
- Defina o áudio para [Estéreo] pressionando o botão AUDIO.

Operação

Estações de rádio não podem ser sintonizadas.
- Verifique se a antena está conectada firmemente. Ajuste a antena ou conecte uma antena externa, se necessário.

Um disco não pode ser reproduzido.
- O código de região do DVD não corresponde ao do sistema.
- Há umidade condensada dentro da unidade e isto pode causar dano às lentes. Remova o disco e deixe a unidade desligada por, aproximadamente, meia hora.

Um CD/DVD DE DADOS não pode ser reproduzido.
- O CD DE DADOS não foi gravado em ISO 9660 Nível 1/Nível 2, ou Joliet.
- O DVD DE DADOS não foi gravado em UDF (Universal Disk Format).

Um arquivo de imagem JPEG não pode ser reproduzido.
- É maior do que 2.048 (largura) × 1.536 (altura) em modo normal, ou mais de 2.000.000 de pixels em formato progressivo, que é o mais usado em sites.

Um vídeo DivX não pode ser reproduzido.
- O arquivo de vídeo DivX é maior do que 720 (largura) × 576 (altura).

O nome da pasta ou arquivo não é exibido corretamente.
- O sistema pode exibir apenas letras do alfabeto e números. Outros caracteres são exibidos como [_].

Um disco não inicia a reprodução do início.
- Retomar a Reprodução foi selecionado. Durante a pausa, pressione o botão ■ e, em seguida, inicie a reprodução.
- A reprodução de programa foi selecionada. Durante a pausa, pressione o botão ■ e, em seguida, inicie a reprodução.
- A reprodução shuffle foi selecionada. Durante a pausa, pressione o botão ■ e, em seguida, inicie a reprodução.

Um disco não pode ser ejetado e a palavra "LOCKED" aparece no visor do painel frontal.
- Entre em contato com seu fornecedor Sony ou com o estabelecimento local de serviço autorizado Sony.

O sistema não funciona normalmente.
- Desconecte o cabo de alimentação CA, e, depois de alguns minutos, reconecte-o.

A função de Controlo para HDMI não funciona.
- Defina o [Controlo para HDMI] na [Página de Config. Geral] para [Lig.].
- Verifique se o componente conectado é compatível com a função [Controlo para HDMI].
- Verifique a definição do componente conectado na função de Controlo para HDMI. Consulte o manual de instruções fornecido com o componente.

Dispositivo USB

A palavra "OVERLOAD" aparece no visor do painel frontal.
- Remova o dispositivo USB da porta (USB). Verifique se há algum problema no dispositivo USB.

O dispositivo USB (arquivo de áudio/arquivo de imagem JPEG) não pode ser reproduzido.
- Arquivos criptografados ou protegidos por senhas, etc., não podem ser reproduzidos.
- Não há arquivo reproduzível no dispositivo USB.

Especificações

Seção Amplificador
Potência de Saída: Frontal L / Frontal R / Surround L / Surround R: 35 W RMS, por canal a 3Ω, 1kHz, 10% THD*
Central: 80 W RMS, a 6Ω, 1kHz, 10% THD*
Subwoofer: 80 W RMS, a 6Ω, 100Hz, 10% THD*
*Distorção Harmônica Total

Entradas
TV/CABLE : Tomada de pino

Sistema de CD/DVD
Propriedades do Laser de Diodo
Duração da Emissão: Contínua
Saída de Laser*: Menos de 1.000 µW
* Esta saída é o valor calculado a uma distância de 200 mm da superfície da lente objetiva no Bloco Ótico com 7 mm de abertura.

Seção USB
Porta (USB):
Corrente máxima: 500 mA

Seção de Sintonizador
Sistema: Sintetizador digital a quartzo PLL
Alcançe de sintonização
Modelos Norte-americanos e Brasileiros: 87,5 MHz - 108,0 MHz (avanço de 100 kHz)
Outros modelos: 87,5 MHz - 108,0 MHz (avanço de 50 kHz)
Terminais de antena: 75 ohms, desequilibrada
Frequência intermediária: 10,7 MHz

Seção de Vídeo
Saídas: VIDEO: Tomada de pino
HDMI OUT: HDMI de 19 pinos

Alto-falantes

Frontais
SS-TS107
Dimensões (aproxim.): 91 mm × 112 mm × 101 mm (l/a/p) incl. peças que se projetam
Peso (aproxim.): 0,4 kg

Central
SS-CT102
Dimensões (aproxim.): 91 mm × 112 mm × 101 mm (l/a/p) incl. peças que se projetam
Peso (aproxim.): 0,5 kg

Surround
SS-TS107
Dimensões (aproxim.): 91 mm × 112 mm × 101 mm (l/a/p) incl. peças que se projetam
Peso (aproxim.): 0,4 kg

Subwoofer
SS-WS103
Dimensões (aproxim.): 190 mm × 345 mm × 225 mm (l/a/p) incl. peças que se projetam
Peso (aproxim.): 3,5 kg

Geral
Requisitos de energia
Modelos Norte-americanos e Mexicanos: 120 V CA, 60 Hz
Modelos Argentinos: 220 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Modelos Brasileiros: 127 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Modelos Latino-Americanos: 110 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Outros modelos: 220 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia: Ligado: 67 W
Em Espera: <1 W*
* *Válido quando o sistema estiver no seguinte status:*
— *[Controlo para HDMI] está definido como [Desl.].*
Dimensões (aproxim.): 360 mm × 56 mm × 342 mm (l/a/p) incl. peças que se projetam
Peso (aproxim.): 2,6 kg

O design e as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.

■ [Coluna Surround]
[Lig.]: Ativa os alto-falantes surround.
[Desl.]: Desativa os alto-falantes surround.

■ [Tom de Teste]
Os alto-falantes emitirão um tom de teste para definir o Nível.
[Lig.]: Os alto-falantes emitem o tom de teste.
[Desl.]: Os alto-falantes não emitem o tom de teste.

Dica
- Para ajustar o volume de todos os alto-falantes, ligue o MASTER VOLUME da unidade ou pressione o botão VOLUME +/- do controle remoto.
- Pressione o botão ←/↑/↓/→ repetidamente para selecionar o alto-falante e o nível ou distância desejada.

Página de Configuração de Vídeo

■ [Resolução HDMI]
Você pode selecionar o tipo de sinal de vídeo que sai da tomada HDMI OUT.
[Auto]: O sistema libera o melhor sinal de vídeo para a TV conectada.
[480p/576p]: O sistema libera sinais de vídeo de 720 × 480p* ou 720 × 576p*.
[720p]: O sistema libera sinais de vídeo de 1280 × 720p*.
[1080i]: O sistema libera sinais de vídeo de 1920 × 1080i*.
[1080i]: O sistema libera sinais de vídeo de 1920 × 1080p*.
* i: entrelace, p: progressiva

Para modelos fora dos EUA:

■ [DivX VOD]
[→]: Exibe o código de registro DivX*.

Dica
- Digite o código de registro DivX quando alugar ou comprar um vídeo no site vod.divx.com/. Os vídeos DivX alugados ou comprados pelo serviço DivX* VSD (Vídeo Sob Demanda) podem ser reproduzidos apenas no dispositivo em que foram registrados.

Página de Preferências

■ [Tipo de TV]
As definições padrão do tipo de TV variam, dependendo da área.
[PAL]: Para uma TV com sistema PAL.
[NTSC]: Para uma TV com sistema NTSC.

■ [Áudio]
Seleciona o idioma de áudio de DVDs com faixas de som múltiplas.

■ [Legenda]
Você pode mudar o idioma das legendas gravadas no VÍDEO DVD.

■ [Menu do Disco]
Você pode mudar o idioma do menu disco.

■ [Parental]
Você pode restringir a reprodução de DVDs de acordo com sua classificação. Algumas cenas podem ser bloqueadas ou substituídas por outras cenas.

1 **Pressione o botão ↑/↓ para selecionar um nível de classificação de 1 a 8 ou [Desl.], e, em seguida, pressione o botão ⊕.**

2 **Pressione e mantenha pressionado o botão SHIFT, e, em seguida, pressione as teclas numéricas para digitar sua senha de 6 dígitos.**

■ [Predefinição]
Este recurso permite que você reinicie todas as opções do menu configuração e suas definições pessoais às predefinições de fábrica, exceto nos itens [Palavra-passe] e [Parental].
Pressione o botão ⊕ para confirmar a reinicialização padrão.

http://www.sony.net/

DAV-TZ130 4-259-832-43(1)